VITAL HACKERS

ICEBATH APEX MANUAL

LEIA ANTES DE INSTALAR!

Estamos muito animados para que você utilize a Icebath Apex. Em caso de dúvidas, fale com a gente pelo (11) 99347-5495.

INCLUÍDO COM A SUA COMPRA



ICEBATH APEX

Banheira de imersão em PRFV com acabamento em gel coat, para uma pessoa.



MOTOR / CHILLER

Sistema de refrigeração com tratamento de água por ozônio integrado.



FILTRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Filtro de malha reutilizável, que retém cabelos e partículas da água.



CONEXÕES E MANGUEIRAS

Mangueiras com engate rápido para a circulação da água entre a banheira e o chiller.



CRONÔMETRO MAGNÉTICO

Fixado no chiller, controla com precisão o tempo de cada imersão.



TAMPA TÉRMICA

Em courino resistente à água, com isolamento. Mantém a temperatura e protege a banheira.

Todos os itens foram projetados para funcionar em conjunto e garantir o melhor desempenho da Icebath Apex.

LEIA ANTES DE INSTALAR!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE GARANTIA

Danos causados por **formação de gelo** no sistema ou pelo **uso de produtos químicos inadequados na água** não são cobertos pela garantia.

O CHILLER SÓ DEVE FUNCIONAR COM A ÁGUA CIRCULANDO

Isso é muito importante por 3 motivos:



Água parada não é adequada para o sistema.
Matéria orgânica pode se acumular nas mangueiras e no filtro, exigindo limpeza profunda. Siga o protocolo de manutenção deste manual.



Sem fluxo de água, pode se formar gelo.
Se o chiller estiver ligado e não houver circulação, o gelo pode danificar o equipamento. **Desligue o chiller imediatamente se a água não estiver circulando.**



Ar no sistema danifica a bomba.
Com ar nas mangueiras a bomba trabalha seca. **Nunca ligue o chiller antes de retirar todo o ar, nem com a banheira abaixo do nível mínimo.**

VITAL HACKERS

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO


GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

1

Posicione a Icebath Apex em uma superfície plana e rígida, com capacidade para **400 kg/m²**. Mantenha **30 cm livres entre o chiller e as paredes** para ventilação e pelo menos **1,5 m** de outros aparelhos elétricos.

A instalação deve ser interna ou coberta. Não embuta a Icebath Apex em deck ou nicho.


Deixe o chiller em repouso por **2 horas** antes de ligá-lo. Não seguir esta orientação pode causar falha permanente no equipamento.

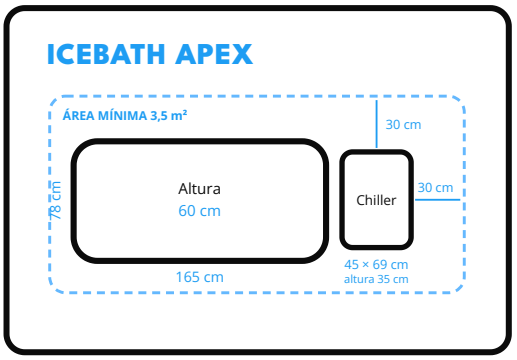

2

O **dreno** fica na parte de baixo da banheira. Ao escolher a posição, deixe o dreno **próximo a um ralo ou sobre ele**: assim, ao abrir o dreno, a água escoa direto para o ralo.

Atenção
Defina a posição do dreno antes de encher a banheira. Depois de cheia, ela não deve ser movida.

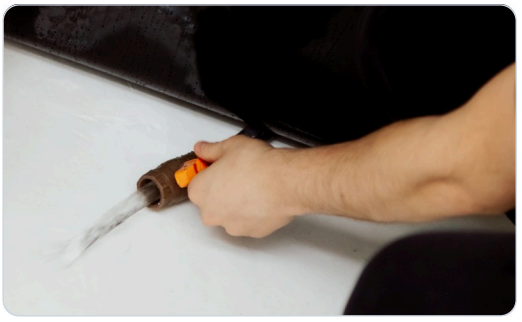

3

Retire o **kit** de dentro da sua Icebath Apex e confira os itens inclusos: **mangueiras**, **cronômetro magnético** e **filtro**.

Se faltar algum item, fale com a gente antes de continuar.



4

Pegue o **filtro** do kit e rosqueie-o na **entrada de água do chiller**.

Verifique se ele ficou firme e estável, **com o filtro voltado para baixo**.



GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

5

Pegue as **duas mangueiras** do kit e conecte-as na banheira e no chiller. Pressione cada **engate rápido** até travar.



Atenção à posição
A mangueira da **SAÍDA** do chiller vai na **conexão de cima** da banheira. A mangueira da **ENTRADA** do chiller vai na **conexão de baixo** da banheira. Confira as etiquetas no chiller.

6

Com as mangueiras conectadas, abasteça a banheira com **água tratada** até, **no máximo, o limite indicado**. O nível recomendado de uso fica entre **14 e 19 cm abaixo da borda**.

O nível mínimo de funcionamento fica **acima da conexão de baixo** da banheira, de onde o chiller puxa a água. Nunca ligue o chiller com a água abaixo dela.

7

Retire o ar da linha. Feche os **registros** junto ao filtro, desrosqueie a **capa transparente** do filtro, complete com água e rosqueie novamente. Em seguida, **abra os registros**.



Atenção
Não ligue o chiller antes de retirar todo o ar.

8

Ligue o chiller. Conecte o cabo a uma tomada **220 V** com aterramento, em circuito exclusivo e protegido por dispositivo DR. No painel, **mantenha pressionado o botão liga/desliga** até o equipamento ligar. Para desligar, segure o mesmo botão.



Ajuste da temperatura
Segure a tecla **SET** até os números piscarem e use as **setas vermelhas** para aumentar ou diminuir a temperatura, entre **4 °C e 14 °C**.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

9

Com o chiller ligado, verifique se a **água está circulando normalmente**, sem saída de bolhas de ar. Se não houver circulação, desligue o chiller e repita o passo 7.

Na primeira instalação, a água leva de **4 a 5 horas** para chegar a 4 °C, dependendo da temperatura ambiente.

10

Com a temperatura atingida, pegue o **cronômetro magnético** do kit e fixe-o em qualquer superfície metálica, de preferência no chiller. Gire para definir o tempo e pressione para iniciar a contagem regressiva.

Ao soar o alarme, pressione novamente para reiniciar.



11

Aproveite sua banheira e desfrute da experiência de imersão com segurança e conforto.

O tratamento principal da água é feito pelo **gerador de ozônio integrado**. Como complemento opcional, adicione **2 g de cloro por semana**.



MONTAGEM ICEBATH APEX

Assista ao vídeo completo de montagem no YouTube e acompanhe o passo a passo:



VITAL HACKERS

PROTOCOLOS DE MANUTENÇÃO

PROTOCOLOS DE MANUTENÇÃO

ROTINA DE MANUTENÇÃO

TAREFA	RESIDENCIAL	COMERCIAL	TEMPO
Verificar a circulação da água e a ausência de ar	diariamente	diariamente	1 min
Conferir a temperatura no painel	diariamente	diariamente	1 min
Verificar o nível de água antes do uso	diariamente	diariamente	1 min
Limpar o filtro	2 vezes por semana	diariamente	5 min
Trocar a água	a cada 2 semanas	semanalmente	15 min
Adicionar cloro (opcional)	2 g por semana	2 g por semana	1 min
Ciclo de ozônio (opcional)	até 1 vez por dia	até 1 vez por dia	40 min

⚠ **Obrigatório para a garantia:** a limpeza do filtro de resíduos sólidos e a verificação do nível de água nas frequências acima.

Limpe o filtro antes do prazo sempre que notar **queda na vazão** ou no rendimento. Troque a água antes do prazo se ela estiver **turva, com espuma ou odor**.

AUSÊNCIA OU VIAGEM

Desligue o chiller da tomada e esvazie a banheira. Água parada, sem circulação, se deteriora em poucos dias.

DRENAGEM COMPLETA

Desligue o chiller da energia e drene a banheira.

PROTOCOLOS DE MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO FILTRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

REALIZAR COM O CHILLER DESLIGADO



1. Desligue o chiller: mantenha pressionado o botão liga/desliga do painel até ele desligar.
2. Feche os **registros** junto ao filtro.
3. Na parte inferior do filtro, gire a capa transparente em três voltas no sentido anti-horário e retire-a.
4. Retire o filtro interno de malha e enxágue em água corrente.
5. Devolva o filtro **cheio de água limpa**, rosqueie a capa novamente e reaperte manualmente. O filtro deve voltar sempre com água, nunca vazio, para não entrar ar no sistema.
6. **Abra os registros**, religue o chiller e confira se a água volta a circular sem bolhas de ar.

Não é preciso esvaziar a banheira.

GERADOR DE OZÔNIO

COMO LIGAR E DESLIGAR

1. Pressione o botão do gerador de ozônio, que é separado do botão liga/desliga do chiller.
2. Aguarde o fim do ciclo, que dura **40 minutos**. Ao final, o gerador desliga sozinho.

O ciclo é opcional e pode ser feito no máximo uma vez por dia. Durante o ciclo saem bolhas na água: não entre na banheira até ele terminar. O gerador de ozônio não tem filtro e não requer limpeza.

LIMPEZA DA BANHEIRA

OPCIONAL, NA TROCA DE ÁGUA

1. Desligue o chiller da tomada e drene a banheira.
2. Utilize água morna para a limpeza.
3. Lave com detergente neutro e esponja macia.
4. Para manchas, aplique bicarbonato de sódio com água e esfregue suavemente.
5. Retire todo o resíduo dos produtos e enxágue bem.
6. Seque bem e encha novamente.

Não utilize limpadores abrasivos, solventes ou produtos químicos agressivos no acabamento em gel coat.

CHILLER

Mantenha as entradas de ar livres e sem obstruções. **Não abra o chiller.** Qualquer intervenção interna deve ser feita pela assistência técnica.

VITAL HACKERS

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de acionar o suporte, confira se o problema está nesta lista.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Equipamento não liga	Disjuntor desarmado ou tomada sem energia	Verifique o disjuntor e a conexão na tomada.
Fluxo fraco nos jatos	Filtro com excesso de sujeira	Faça a limpeza do filtro.
Vazamento	Engate rápido mal plugado	Desplugue, verifique a posição e plugue novamente até travar.
Água turva ou com odor	Água sem troca no prazo	Troque a água.
Bolhas na água	Ciclo de ozônio em andamento	É normal. O ciclo dura cerca de 40 minutos. Aguarde o fim antes de entrar.
Formação de gelo no sistema	Temperatura ajustada muito baixa	Aumente a temperatura no painel.

⚠ Não resolveu?

Desligue o equipamento da tomada e fale com o suporte da Vital Hackers pelo WhatsApp. Não tente abrir o chiller nem realizar reparos por conta própria.

VITAL HACKERS

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE.

> ⚠ **PERIGO: ozônio.** Durante o ciclo de ozônio saem bolhas na água, por cerca de 40 minutos. Não entre na água enquanto houver bolhas e mantenha o ambiente ventilado.

1. PERIGO: risco de afogamento. Não permita que crianças utilizem este produto sem a supervisão constante de um adulto. Mantenha a tampa fechada quando a banheira não estiver em uso.

2. PERIGO: risco de lesões. Nunca utilize a Icebath Apex se as conexões de sucção estiverem quebradas ou ausentes. Para substituí-las, consulte o suporte da Vital Hackers.

3. PERIGO: risco de choque elétrico. Instale a Icebath Apex a pelo menos 1,5 m de qualquer aparelho elétrico, como luzes, telefones, rádios ou televisores. Não toque no chiller com as mãos molhadas.

4. PERIGO: risco de escorregamento. O piso molhado e a superfície da própria banheira podem ficar escorregadios. Tenha cuidado ao entrar e, principalmente, ao sair da banheira.

5. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. Conecte o equipamento somente a uma tomada 220 V com aterramento, em circuito exclusivo e protegido por dispositivo DR, instalada por eletricista. Remover ou desativar o DR torna a instalação insegura e anula a garantia.

6. AVISO: nível de água. Não ligue o chiller antes de a banheira estar cheia até o nível indicado e sem ar no sistema. Operar a bomba sem água causa danos imediatos e anula a garantia.

7. AVISO: temperatura. Antes de entrar, confira a temperatura da água no painel e, se possível, com um termômetro.

8. Uso da tampa. A tampa ajuda a impedir o acesso de crianças, mas não há garantia de que impeça totalmente o acesso à banheira.

9. Guarde estas instruções.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

QUEM DEVE CONSULTAR UM MÉDICO ANTES DE USAR

Pessoas com doenças cardíacas, pressão alta ou baixa, problemas circulatórios, diabetes, epilepsia ou fenômeno de Raynaud; gestantes ou possivelmente grávidas; e pessoas em uso de medicamentos que possam causar sonolência ou afetar a frequência cardíaca, a pressão ou a circulação.

AVISO: não utilize a banheira sob efeito de álcool, drogas ou medicamentos. Eles podem causar inconsciência, com risco de afogamento, e aumentam o risco de hipotermia.

AVISO: pessoas com doenças infecciosas não devem utilizar a Icebath Apex.

AVISO: nunca utilize a banheira sozinho. Tenha cuidado ao entrar e ao sair: o piso molhado pode estar escorregadio.

PRIMEIRAS IMERSÕES

Comece com a água entre **12 °C e 14 °C** e sessões de **1 a 2 minutos**. Aumente o tempo e reduza a temperatura aos poucos, conforme a adaptação. A imersão prolongada pode ser prejudicial à saúde.

A banheira é indicada para usuários de até **1,95 m**. Ajuste o nível da água ao porte de cada usuário para evitar transbordamento.

HIPOTERMIA

A imersão em água fria pode induzir hipotermia quando o corpo perde mais calor do que produz. Saia da água imediatamente ao notar qualquer um destes sinais:

Leve: tremores, soluços, dificuldade com movimentos precisos.
Moderada: perda de coordenação motora, fala arrastada.
Grave: músculos rígidos, confusão, fim dos tremores, pele azulada, batimentos irregulares, inconsciência.

Após a imersão, seque-se e aqueça-se de forma gradual.

VITAL HACKERS

GARANTIA E SUPORTE

GARANTIA

1. **Prazo.** 1 ano, para uso residencial e comercial, contado da emissão da nota fiscal.
2. **Serviço.** 90 dias sobre a mão de obra executada pela Vital Hackers ou por assistência autorizada.
3. **Chamados em garantia.** Peça e mão de obra sem custo. Taxa de deslocamento, quilometragem e honorário de técnico em trânsito ficam a cargo do cliente.
4. **Primeiro ano.** Reparos e revisões somente pela Vital Hackers ou assistência autorizada. Após o primeiro ano, a revisão é opcional e pode ser feita por técnico escolhido pelo cliente.
5. **Recolhimento.** Quando o reparo em campo não for viável, o recolhimento é agendado. Os fretes de envio e retorno correm por conta do cliente.

A GARANTIA PERDE A VALIDADE QUANDO

SITUAÇÃO
A limpeza do filtro e a verificação do nível de água não são feitas nas frequências deste manual
O chiller é ligado sem água, abaixo do nível mínimo ou com ar no sistema
Há formação de gelo por operar o chiller sem circulação de água
O chiller é ligado antes do repouso de 2 horas após o transporte
A instalação não segue as orientações deste manual: sem DR, sem folgas, embutida ou ao ar livre sem cobertura
São usados produtos químicos inadequados na água ou limpadores abrasivos na banheira
O chiller é aberto, reparado ou recarregado por profissional não autorizado no primeiro ano
São usadas peças ou acessórios não originais

Não estão cobertos: manchas ou descoloração decorrentes do uso, danos por acidente e custos de instalação. Avarias de transporte devem ser comunicadas em até **48 horas** após o recebimento, com fotos. A instalação pode ser feita pelo cliente seguindo este manual; a ligação assistida pela Vital Hackers é opcional.

SUPORTE

COMO ACIONAR

Fale com a gente pelo **WhatsApp (11) 99347-5495**. Respondemos em até **2 dias úteis**.

O QUE ENVIAR

1. Descrição do defeito: barulho, aquecimento, congelamento ou peça com problema
2. Vídeo do chiller mostrando o defeito
3. Nota fiscal
4. Endereço de instalação

ATENDIMENTO TÉCNICO

São Paulo capital: assistência própria da Vital Hackers.

Demais regiões: em até 7 dias localizamos um técnico autorizado e agendamos a visita. Regiões com rede autorizada:

- **SP** São Paulo
- **PR** Curitiba
- **SC** Palhoça
- **MT** Cuiabá
- **BA** Bahia
- **PE** Cabo de Santo Agostinho
- **RJ** Rio de Janeiro
- **SC** Joinville
- **RS** Rio Grande do Sul
- **TO** Palmas
- **BA** Vitória da Conquista
- **MG** Belo Horizonte
- **SC** Criciúma
- **GO** Goiânia
- **AM** Manaus
- **CE** Fortaleza

A quilometragem é contada a partir da base autorizada mais próxima. Atendimentos fora das regiões listadas são orçados caso a caso.